

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE


PER VEDERE I VIDEO
DELL'INSTALLAZIONE
SCANSIONA IL QR CODE
OPPURE CLICCA **QUI**




U-HOOK




Step1

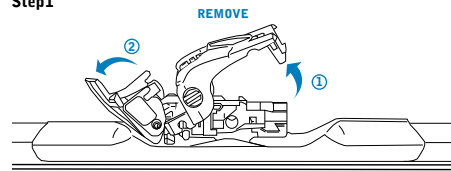


Step2

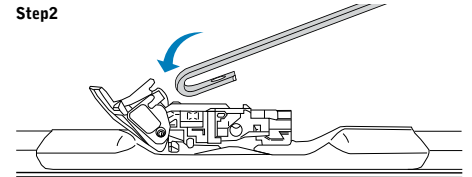


Step3

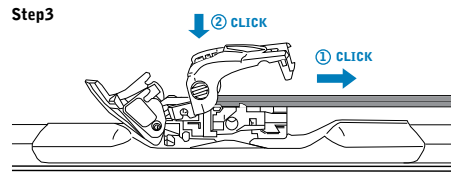


Step4

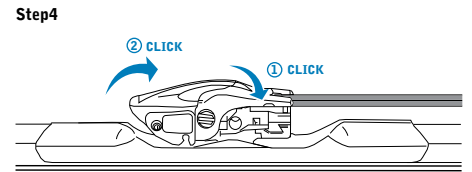


TOP LOCK




Step1

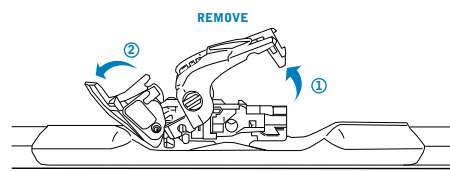


Step2

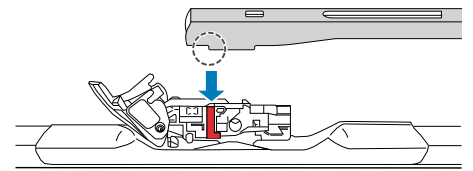

Step3

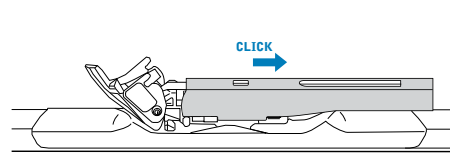


Step4

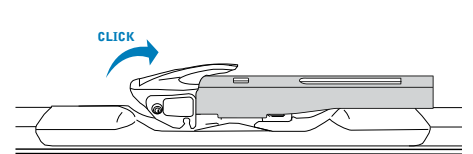


NEW TOP LOCK




Step1

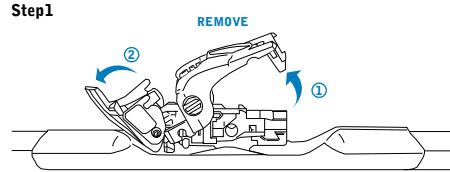


Step2

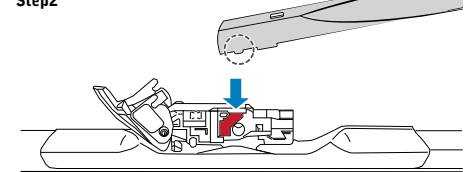

Step3

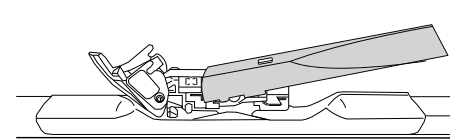

Step4

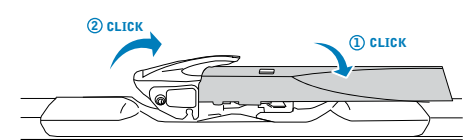

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE


PER VEDERE I VIDEO
DELL'INSTALLAZIONE
SCANSIONA IL QR CODE
OPPURE CLICCA **QUI**




TIPO RENAULT




Step1



Step2

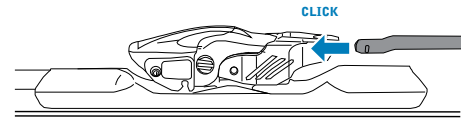


Step3




SIDE LOCK




Step1

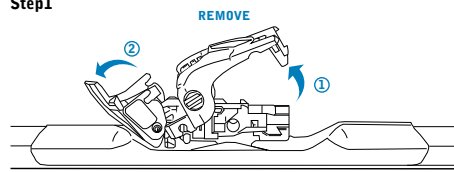


Step2

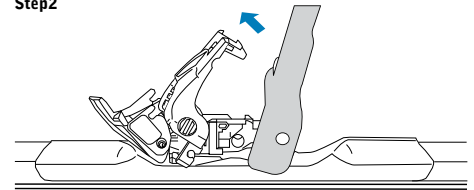

Step3

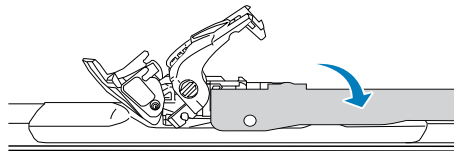


Step4

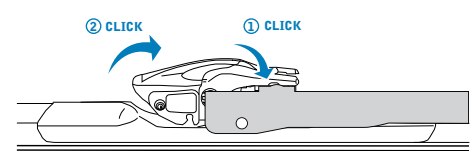


I & L / TIPO BMW




Step1

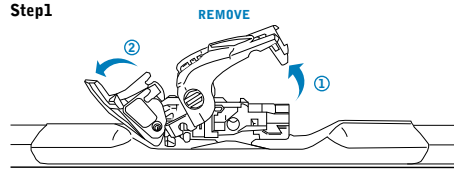

Step2

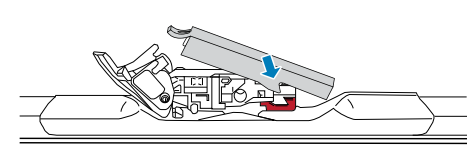

Step3

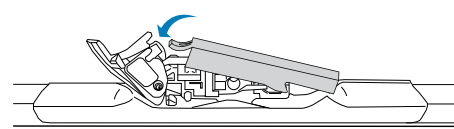

Step4

